Kjøleskap
brukerveiledning

Norsk

imagine the possibilities

Takk for ditt kjøp av dette Samsungproduktet.
For å motta en mer komplett tjeneste, registrer produktet ditt på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Frittstående Type

DA99-03236G (XEE).indb 1 2010.6.16 4:53:54 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

funksjoner på ditt nye kjøleskap

NØKKELFUNKSJONER I DITT NYE KJØLESKAP

Ditt kjøleskap fra Samsung har mange innovative lagring-løsninger og energibesparende funksjoner. Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen.

- **Energi A+**

  Spar på energiforbruket.

- **Direkte kjøling**

  Oppbevar mat i ferske omgivelser med direkte kjøling.

- **Lampebelysning**

  Lavere energiforbruk, lenger levetid, liten størrelse.
  Når Samsungs lampebelysning plasseres i kjøleskapet produserer den øyeblikkelig belysning med en gang du åpner dørene slik at du enkelt får tilgang til hver eneste krok.

- **Dørlomme i fryserområdet**

  Du kan oppbevare spesifikke mattyper som frossenpizza eller ost i dørlommen til fryserområdet.

CE Melding

Dette produktet er fastlagt til å oppfylle direktiv for lavspenning (2006/95/EC), direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) og direktiv for energi besparing (96/57/EC) i det Europeiske Fellesskap.

SAMSUNG

For fremtidig referanse, skriv ned modell- og serienummer. Du finner modellnummeret lengst ned på vestre sidevegg av ditt kjøleskap.

Model #_____

Serie #_____

DA99-03236G (XEE).indb 2 2010.6.16 4:53:54 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

- Les nøye gjennom denne håndboken før du tar enheten i bruk, og ta vare på den på en sikker måte i nærheten av enheten, i tilfelle du trenger å lese den senere.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet bruk av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, følelse- eller mentale evner. Den bør ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person som svarer for sikkerheten.
- Advarsler og viktige sikkerhetsanvisninger i denne håndboken dekker ikke alle tenkbare forutsetninger og situasjoner som kan oppstå. Det er under ditt ansvar å bruke sunt fornuft, forsiktighet og omhu når du installerer, vedlikeholder og bruker din enhet.
- Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen, det er også mulig at ikke alle forsiktighetsregler gjelder. Hvis du har noen spørsmål eller tvil, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller søker hjelp og informasjon online på www.samsung.com

Viktige faresymboler og forholdsregler:

ADVARSEL	Farlig og usikker håndtering kan føre til **alvorlig personskade eller død.**
FORSIKTIG	Farlig og usikker håndtering kan føre til **lettere personskade eller skade på eiendom.**

	Må IKKE prøves.
	Må IKKE demonteres.
	Må IKKE berøres.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk støpselet ut av stikkontakten.
	Sørg for at enheten er jordet så du forhindrer elektrisk støt.
	Kontakte servicesentret for hjelp.
	Merk.

Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade.
Følg dem nøyaktig.
Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig senere.

DA99-03236G (XEE).indb 3 2010.6.16 4:53:55 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL ALLVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED TRANSPORT OG PLASSERING

- Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
  - Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle ild kilder, og luft grundig på rommet der enheten står.
- for å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres i et rom med en størrelse som står i forhold til mengden kjølemiddel som brukes.
- Start aldri opp et kjøleskap som viser tegn til skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om enheten er skadet. Rommet der kjøleskapet skall plasseres må ha en størrelse på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten. Mengden av kjølemiddel i din spesifikke enhet står på identifikasjons platen inne i enheten.

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON.

- Ikke installer kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
  - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.
- Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere uttak (trilling kontakt e.l.). Kjøleskapets støpsel skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
  - Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som kan føre til brannfare som følge av overoppheting.
- Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
  - Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
- Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
- Strømledningen må ikke bøyes, og tunge gjenstander må ikke på den.
- Trekk aldri ut kontakten fra kjøleskapet ved å trekke i ledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og trekk rett ut fra uttaket.
  - Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Ikke bruk aerosolspray i nærheten av kjøleskapet.
  - Bruk av aerosolspray i nærheten av kjøleskapet kan resultere i eksplosjon eller brann.

DA99-03236G (XEE).indb 4 2010.6.16 4:53:55 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
- Etter at enheten er pakket opp må du sørge for at barn ikke leker med produktemballasjen.
  - Det fins risiko for kveling hvis barn får den over hode.
- Koble støpselet i korrekt posisjon med ledningen hengende ned.
  - Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
- Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på kjøleskapet.
- Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klemme eller skades.
  - Dette kan føre til brann.
- Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.

- Kjøleskapet må være jordet.
  - Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra kjøleskapet.
- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lyn avledere som jording.

- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.

- Hvis strømledningen er skadet, få den skiftet umiddelbart hos produsenten eller serviceverkstedet.
- Kjøleskapets sikring må skiftes av kvalifisert kvalifisert reparatør eller servicefirma.
  - Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller personskade.

FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

- Sørg for nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.
  - Hvis ikke kjøleskapet står plant, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve enheten eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
- La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.

ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

- Sett ikke i støpselet med våte hender.
- Oppbevar ikke gjenstander på toppen av kjøleskapet.
  - Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut og føre til personskade eller materielle skader.

DA99-03236G (XEE).indb 5 2010.6.16 4:53:55 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK (FORTS.)

- Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
  - Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
- La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
  - Hvis ikke, kan det resultere i alvorlig personskade.
- La ikke dørene forbli åpne når kjøleskapet er uten tilsyn og la ikke barn gå inn i kjøleskapet.
  - Det fins risiko for at barn kan stenges inne samt alvorlig personskade på grunn av lav temperatur.
- Stikk aldri hendene inn i området under kjøleskapet.
  - Skarpe kanter kan føre til personskade.
- Ikke la barn stå på skuffene og deksel.
  - De kan gå i stykker og føre til fall.
- Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
  - Når du åpner døren, kan ting falle ut, dette kan føre til personskade eller materielle skader.
- Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer som benzen, tynner, alkohol, eter eller LPgass i kjøleskapet.
  - Oppbevaring av disse og lignende produkter kan føre til eksplosjon.
- Oppbevar ikke temperatursensitive farmasøytvarer, vitenskapelige materiale eller andre temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
  - Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet med mindre det er en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk hårtørrer for å tørke innsiden på kjøleskapet. Ikke plasser et tent stearinlys i kjøleskapet for å fjerne dårlig lukt
  - Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.
- Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller på produkter som oppbevares i fryseren, med våte hender.
  - Dette kan gi frostskader.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å framskynde avriming av kjøleskapet.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.

DA99-03236G (XEE).indb 6 2010.6.16 4:53:55 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

- Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
- Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut.
- Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningkilder, og luft grundig på rommet der enheten står
- Bruk kun LED-belysning som anbefales av produsenten eller serviceverkstedet.
- Barn må passes på slik at de ikke leker og/eller klatrer inn i enheten

- Forsøk ikke å demontere eller reparere kjøleskapet på egen hånd.
  - Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår funksjonssvikt og/eller personskade. Ved dårlig funksjon tar du kontakt med ditt serviceverksted.

- Hvis enheten produserer en rar lyd, brann, lukt eller røyk, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
  - Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller brann. Sørg for at ventilasjons-åpningene i selve enheten eller montering-strukturen er fri for hindringer.
- Hvis det fins støv eller vann i kjøleskapet, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.
  - Det fins risiko for brann.
- Skifte ut lampen
  Når den innvendige eller utvendige lampen har slukket, kontakter du våre serviceteknikere.
- Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser, på steder som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).
- Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
  - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Sett strømstøpselet i vegguttaket i riktig retning slik at ledningen faller mot gulvet.
  - Hvis du setter strømstøpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Installer apparatet på et flatt og hardt gulv som kan støtte vekten.
  - Hvis du ikke gjør det, kan det føre til unormal vibrasjon, støy eller problemer med produktet.

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

- Hvis støpselet til kjøleskapet trekkes ut, bør du vente i minst fem minutter før du setter det inn igjen.
- Hvis du skall reise bort i mer enn tre uker eller ditt kjøleskapet vil stå ubrukt i en lengre periode, må du tømme og rengjøre det samt trekke ut støpselet. Tørk av fuktighet innvendig og la dørene stå åpne.
  - Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
  - Svekket isolasjon kan føre til brann.

DA99-03236G (XEE).indb 7 2010.6.16 4:53:55 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

- Slik oppnår du best ytelse:
  - Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luftsirkulasjonen i kjøleskapet.
  - Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i kjøleskapet.

FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK (FORTS.)

- Frys ikke om frysevarer som er helt tinet.
- Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes i fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.
  - Når innholdet fryser, kan glasset knuses og føre til personskade og skade på eiendom.
- Ikke forandre funksjonen på, eller på annen måte modifisere kjøleskapet.
  - Forandringer eller modifiseringer kan føre til personskade og/eller skade på eiendom. Alle forandringer eller modifiseringer utført av tredje part på denne enheten dekkes ikke av Samsung's garantiservice, ikke heller blir Samsung ansvarlig ved situasjoner med sikkerhetsrisiko og skader som er et resultat fra modifiseringer utført av tredje part.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer som allerede er frosne.
- Ikke legg inn mat i kjøleskapet på måfå.
  - Maten vil ikke kjøles på en korrekt måte.

- Hvis enheten blir oversvømt, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.

FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.

- Ikke spray vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
  - Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- Ikke spray med brennbar gass i nærheten av kjøleskapet.
  - Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- Spray ikke rengjøringprodukter direkte på displayet.
  - Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.

- Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnen på støpselet. Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpsel-pluggene.
  - Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.

- Trekk ut kontakten til kjøleskapet for rengjøring og vedlikehold.

DA99-03236G (XEE).indb 8 2010.6.16 4:53:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED AVHENDING

- Pass på at ingen av rørene på baksiden av kjøleskapet er skadet før du kvitter deg med det.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes. Når dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med lokale myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet. Syklopentan brukes som isolasjongass. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhending-prosedyre. Ta kontakt med lokale myndigheter for retningslinjer for trygg avhending av dette produktet. Pass på at ingen av rørene på baksiden av enheten er skadet før du kvitter deg med det. Rørene må brekkes utendørs.
- Hvis enheten inneholder kjølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gass med høy miljø kompatibilitet, men den er også brennbar. Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Når du kvitter deg med dette eller andre kjøleskap, må du huske å fjerne dører/ tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne. La hyllene bli stående så det ikke er lett for barn å komme seg inn i kjøleskapet. Barn må passes på slik at de ikke leker med den gamle enheten.
- Vennligst sørg for å kvitte deg med emballasjen av dette produktet på en miljøvennlig måte.

TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK

- I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før strømforsyningen kommer tilbake.
  - Strømbrudd som repareres innen en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er av.
  - Hvis strømbruddet varer lengre enn 24 timer, må du fjerne alle frosne matvarer.
- Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde, og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
- Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt (mulighet for høy temperatur i kjøleskapet) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
- Matvarer som lett ødelegges av lave temperaturer, som bananer og meloner, må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Temperaturøkninger under avriming skal være i samsvar med ISO-standarder. Men hvis du vil sikre deg mot temperaturøkning i matvarene under avriming, kan du pakke maten inn i flere lag avispapir.
- Temperaturøkning i frossen mat ved avriming kan forkorte oppbevaringstiden.

DA99-03236G (XEE).indb 9 2010.6.16 4:53:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

innhold

INSTALLASJON AV DITT KJØLESKAP 11

11 Forberedelser til installasjon av kjøleskapet
12 Vende dørhengsling på kjøleskapet
19 Nivåjustering på kjøleskapet
20 Installere kjøleskapet

BRUKE DITT KJØLESKAP 21

21 Sjekke kontrollpanelet
22 Oppevare mat

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DITT KJØLESKAP 25

25 Fjerne innvendige deler
26 Rengjøring av kjøleskapet

VEDLEGG 27

27 Problemløsing

DA99-03236G (XEE).indb 10 2010.6.16 4:53:56 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

FORBEREDELSER TIL INSTALLASJON AV KJØLESKAPET

Gratulerer til ditt kjøp av et Samsung kjøleskap. Vi håper du vil nyte de eksklusive funksjonene og utmerkede yteevne som denne nye enheten tilbyr deg.

- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Vi anbefaler på det sterkeste at service på fryseren utføres av en kvalifisert reparatør.
- Vennligst sørg for å kvitte deg med emballasjen av dette produktet på en miljøvennlig måte.

Valg av optimal plassering for kjøleskapet

- Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
- Et sted der underlaget er plant.
- Et sted der det er nok plass til å åpne døren til kjøleskapet.
- Tillat tilstrekkelig rom til høyre, venstre, bak og topp for luft-sirkulasjon. Hvis kjøleskapet ikke har nok plass, kan det hende at det innvendige kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i tilfeller av vedlikehold & service.

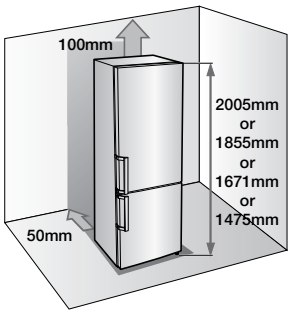

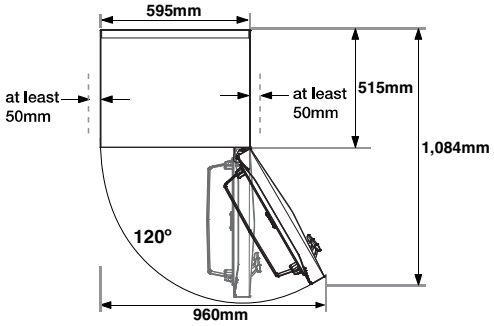

- Høyde på produktet kan variere avhengig de forskjellige modellene.
- Vid installering må det være klaring på høyre og venstre side, bak og oppå. Dette vil hjelpe deg å redusere strømforbruket.
- Kjøleskapet må ikke installeres på et sted med lavere temperatur enn 10°C.

FORSIKTIG

Husk på å dra enheten rett ut vid installasjon, service eller når du rengjør bak kjøleskapet, deretter pusher du rett tilbake etter at arbeidet er avsluttet. Kontroller at gulvet klarer tyngden av ett fullt kjøleskap.

DA99-03236G (XEE).indb 11 2010.6.16 4:54:0 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

VENDE DØRHENGSLING PÅ KJØLESKAPET

ADVARSEL Før du vender dør-hengsling på kjøleskapet, kontrollere at støpselet er tatt ut. Hvis denne prosedyren utføres av Ettersalg-service, er den ikke dekket av eller i garantien.

Nødvendige verktøy

Medfølger ikke			
			
Stjerneskrutrekker (+)	Flat skrutrekker (-)	11mm Skiftenøkkel (til hengselakselen	3/16” Sekskantnøkkel (til midt-hengselet)

1. Fjern hengseldekselet på toppen av kjøleskapsdøren med en flat skrutrekker.

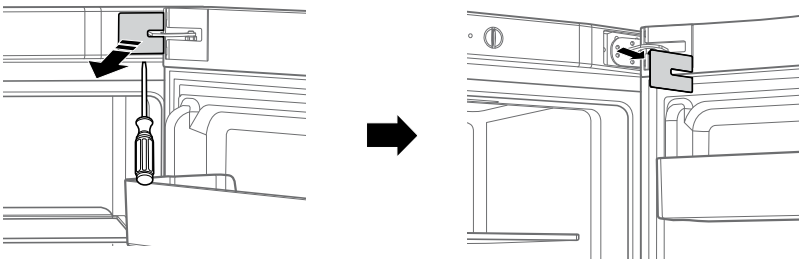

2. Fjern 2 skruer på toppen av frontdekselet av kjøleskapet.

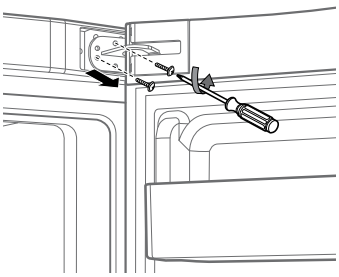

DA99-03236G (XEE).indb 12 2010.6.16 4:54:1 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

3. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra midt-hengselet.

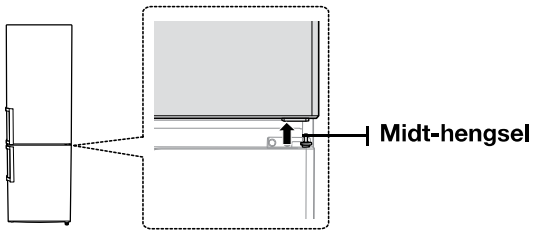

FORSIKTIG Kjøleskapdøren er tung, vær oppmerksom så du ikke skader deg selv når du fjerner døren.

4. Demonter det midterste hengselet ved å fjerne 2 bolter.

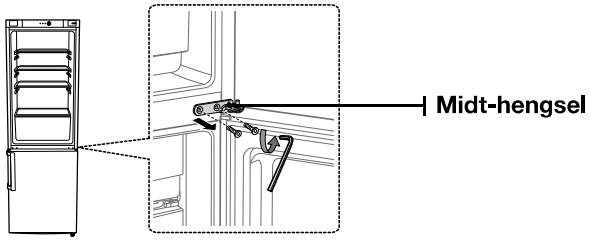

5. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra det nedre hengselet.

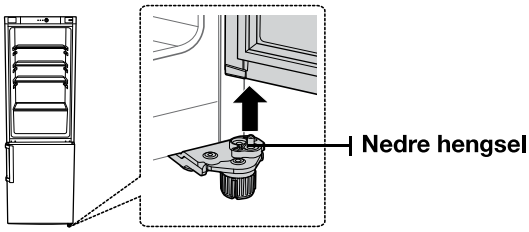

FORSIKTIG Frysedøren er tung, vær oppmerksom så du ikke skader deg selv når du fjerner døren.

DA99-03236G (XEE).indb 13 2010.6.16 4:54:2 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

VENDE DØRHENGSLING PÅ KJØLESKAPET (FORTS.)

6. Skru av fotforsiden og 2 skruer som strammer det nederste hengselet.

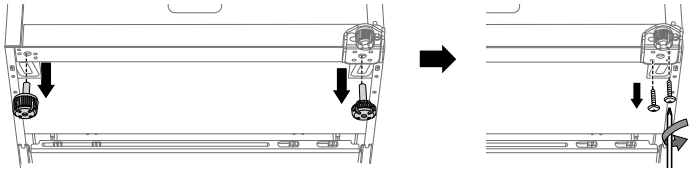

Før du fjerner det nederste hengselet fjerner du foten.

7. Veksle posisjon på den nedre hengsle-akselen. Fjern skuren på Auto Guide og fjern den nedre hengsle-akselen med en 11mm skiftenøkkel. Sett fast den nedre hengsle-akselen på vestre siden og sett tilbake Auto Guide omvendt.

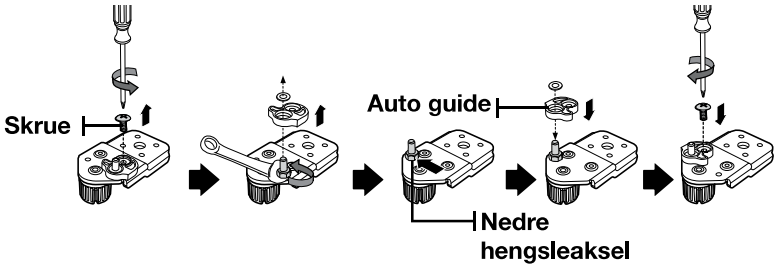

8. Fest det nederste hengselet nederst på venstre side av kjøleskapet der det tidligere ble fjernet 2 skruer i trinn 8. Skru gjenværende bolt nederst på høyre side av kjøleskapet for fremtidig bruk.

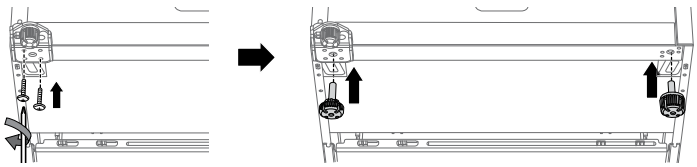

DA99-03236G (XEE).indb 14 2010.6.16 4:54:3 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

9. Skift siden til den midterste hengsellokket fra venstre til høyre side.

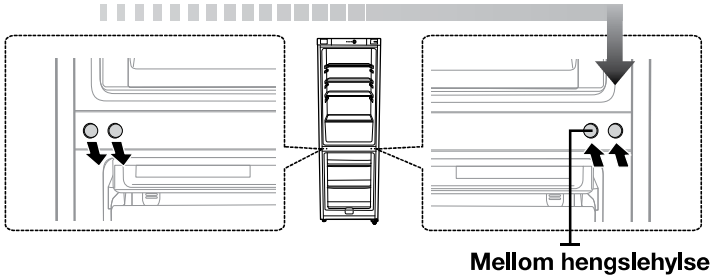

10. Fjern skruen på nedre høyre side av frysedøren.
Skift dørstopperen, hengselstroppen og brakettstopperdøren fra høyre til venstre.

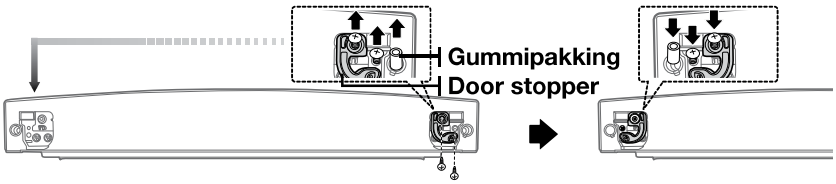

11. Skift gummipakking og gummihylse på toppen av frysedøren.

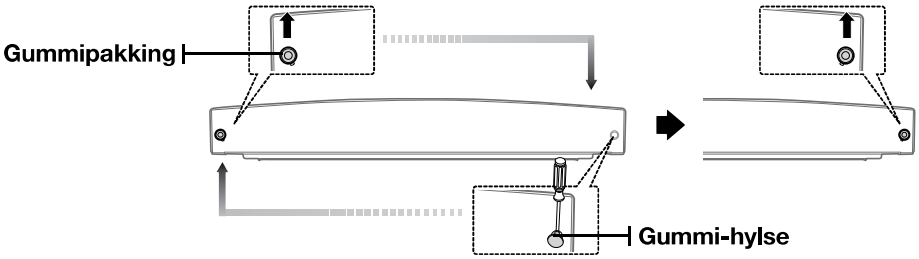

DA99-03236G (XEE).indb 15 2010.6.16 4:54:4 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

VENDE DØRHENGSLING PÅ KJØLESKAPET (FORTS.)

12. Sett forsiktig frysedøren tilbake igjen.

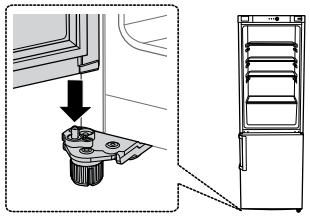

13. Sett sammen midt-hengselet med to bolter på venstre side.

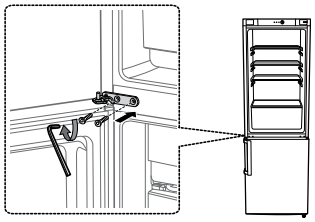

14. Fjern skruen på nedre høyre side av kjøleskapdøren.
Skift dørstopperen, hengselstroppen og brakettstopperdøren fra venstre.

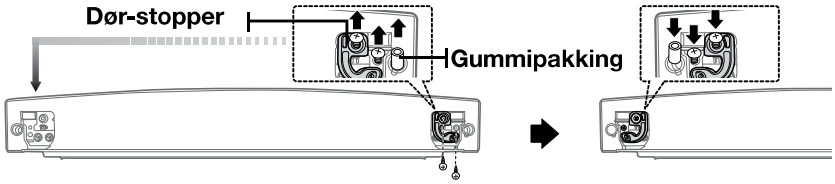

15. Bruk en 11mm skiftenøkkel for å separere den øvre hengsel-akselen. Snu det øvre hengselet og sett på ny fast det øvre hengsel-akselen.

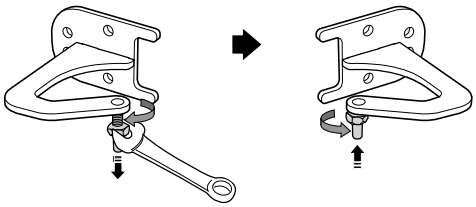

DA99-03236G (XEE).indb 16 2010.6.16 4:54:5 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

16. Montere et topphengsel på venstre side av kjøleskapsdøren.

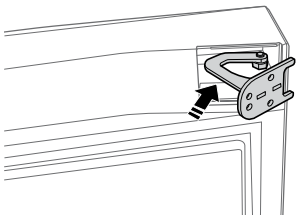

17. Sett forsiktig kjøleskapdøren tilbake igjen.
Fest siden 3 bolter for å montere topp-hengselet

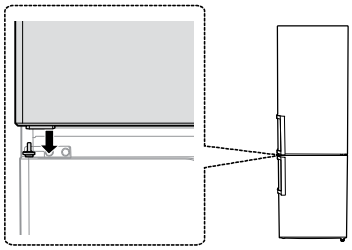

- Du må vende dørhåndtaket på Type B døren før du setter tilbake kjøleskapdøren. Vennligst se side 21.
- For dørhåndtak på type A, må du skifte dørhåndtak etter at du vent døren.

18. Monter kjøleskapsdøren øverst på kjøleskapet.

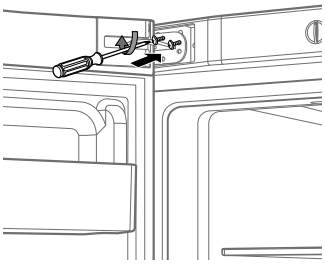

DA99-03236G (XEE).indb 17 2010.6.16 4:54:6 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

VENDE DØRHENGSLING PÅ KJØLESKAPET (FORTS.)

19. Skift side på dørlokket øverst på kjøleskapsdøren.

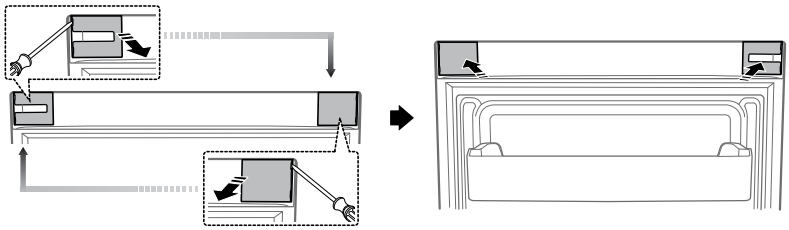

Sjekk nøye at den røde teipen er på kabelen er plassert i slutten på det øvre venstre hengsel-dekselet.

20. Skift side til visningsdeksellokket.

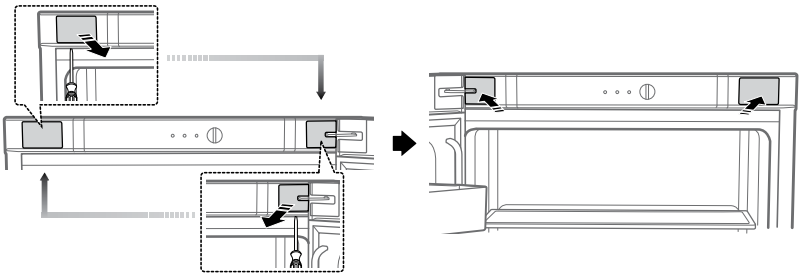

- Etter at du vendt dørene, sjekk nøye at pakningene på kjøleskap- og frysedøren er riktig på plass. Hvis ikke, kan det høres lyd eller dugg kan dannes som vil påvirke kjøleskapets funksjon.

21. Ta av håndtaksdekselet og fjern skruene og sørg for å fjerne lokkene og håndtaket fra høyre til venstre side av døren. (Sørg for å dekke til høyre side med fjernede lokk.)

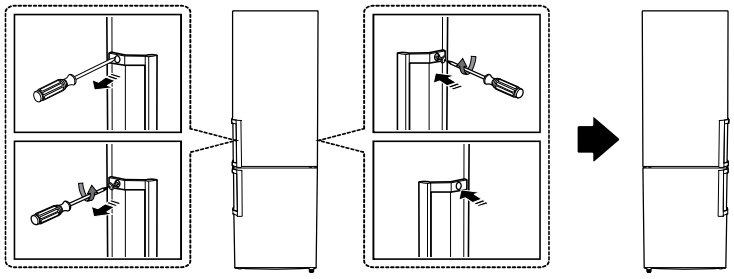

DA99-03236G (XEE).indb 18 2010.6.16 4:54:7 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

NIVÅJUSTERING PÅ KJØLESKAPET

Hvis framsiden av kjøleskapet står en anelse høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og lukke døren. Skru justering-beina med klokken for å heve og mot klokken for å senke høyden.

Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre.

- Skru venstre justering-bein i pilens retning inntil enheten står plant

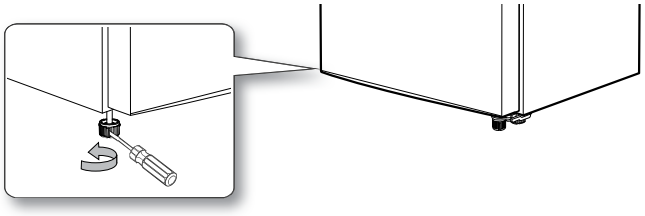

Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre.

- Skru høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

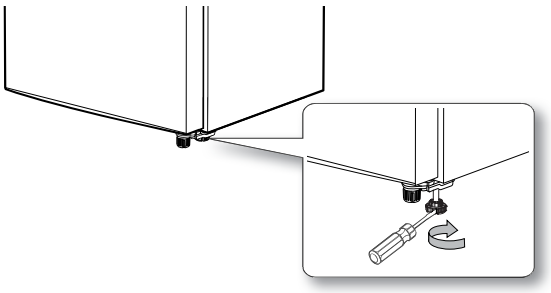

DA99-03236G (XEE).indb 19 2010.6.16 4:54:8 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

installasjon av ditt kjøleskap

INSTALLERE KJØLESKAPET

Nå der du har installert ditt nye kjøleskap på plass, er du klar til å installere og nyte alle funksjoner og egenskaper i denne enheten.
Når du har utført følgende trinn, vil kjøleskapet ditt være klart til bruk.
Hvis ikke, sjekk strømforsyningen og strømkilden eller les seksjonen Problemløsninger på baksiden av denne brukerveiledning. Hvis du har videre spørsmål, ta kontakt med SAMSUNGs serviceavdeling.

1. Plasser kjøleskapet på egnet sted med rimelig klaring mellom vegg og kjøleskap. Se installasjonanvisningene i denne håndboken. (Se side 11)
2. Når kjøleskapets støpsel er satt inn, skal det innvendige lyset tennes når dørene åpnes.
3. Still temperaturkontrollen til kaldeste temperatur og vent i en time. Kjøleskapet skal nå begynne å bli kald, og motoren skal gå jevnt med en myk summing.
4. Når kjøleskapet er startet, tar det noen timer før den når riktig temperatur. Når temperaturen i kjøleskapet er lav nok, kan du oppbevare mat og drikk i kjøleskapet.

Tips for å spare energi

- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon.
  Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (f.eks.en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.
- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet.
  Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren står åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet. Ikke dekk til lufteåpningene.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon. Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.

DA99-03236G (XEE).indb 20 2010.6.16 4:54:8 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

bruke ditt kjøleskap

SJEKKE KONTROLLPANELET

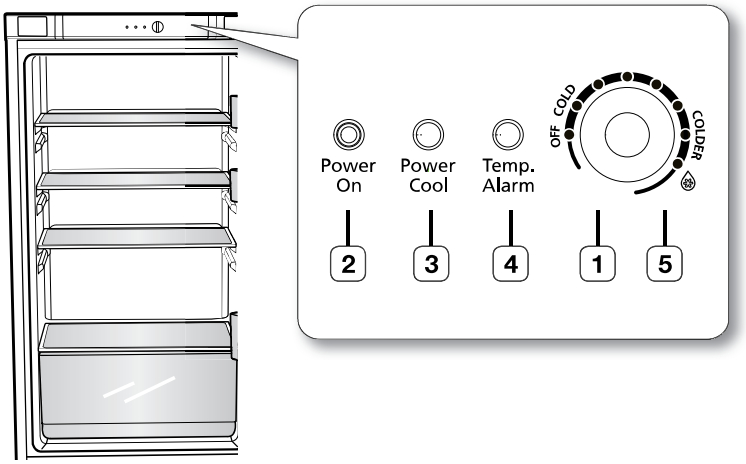

1 **Kjøleskap**	Du kan angi ønsket temperatur for kjøleskapet som kan justeres mellom og .1 °C6 °C
2 **Power on**	Når enheten er skrudd på, lyser lampen.
3 **Power Cool**	Legg merke til om Power Cool-funksjonen er skrudd på eller av.
4 **Temp. Alarm**	Når noe ikke stemmer med temperaturen i enheten, lyser lampen.
5 **Power Cool**	Enheten aktiveres i 150 minutter i Power Cool-modus.

Når du starter enheten første gang, aktiveres den i 180 minutter i Power Cool-modus

DA99-03236G (XEE).indb 21 2010.6.16 4:54:9 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

bruke ditt kjøleskap

OPPEVARE MAT

Ditt Samsung kjøleskap er utviklet for å tilby maksimalt plassbesparende funksjoner og egenskaper. Her er noen av de tilpassede rom som vi har utviklet for å beholde din mat fersk lengre. Husk på at for å forhindre lukt, bør oppbevart mat pakkes godt inn og gjerne i lufttett folie.

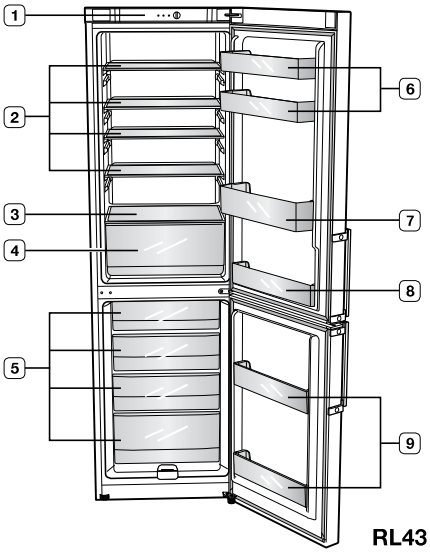

RL43

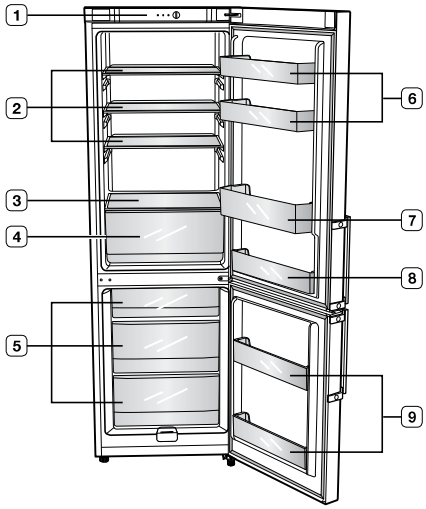

RL39

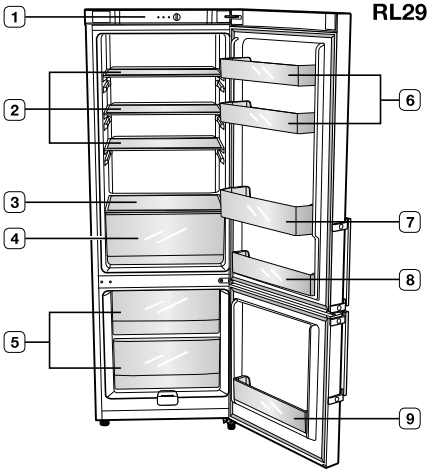

RL29

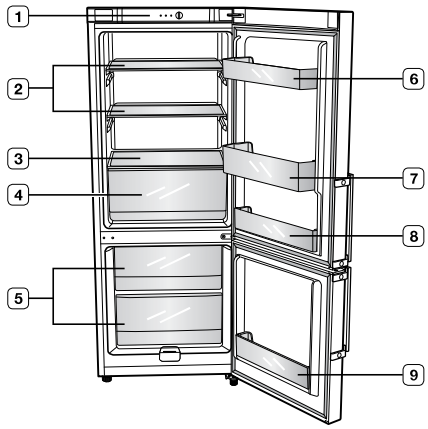

RL23

For å oppnå best mulig energieffektivitet fra produktet må du la alle hyller, skuffer og kurver stå i originalposisjonene som vist på illustrasjonen.

DA99-03236G (XEE).indb 22 2010.6.16 4:54:11 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

1 **Kontrollpanel**	Referanse side 21.
2 **Glasshylle**	Hyller som er i glass er lette å rengjøre og det er lett å se vad som fins i kjøleskapet. Disse hyllene er utviklet å være knusesikre og kan brukes til å oppbevare alle typer mat og drikk.
3 **Grønnsaksdeksel**	
4 **Grønnsakskasse**	Beste sted å oppbevare eggene. Legg eggene i egg fatet for sikker og lett tilgjengelig oppbevaring. Brukt til å bevare dine grønnsaker og frukt fersk. Photosynthetic fresh LED (Fotosyntese fersk LED-belysning) (valgfritt) beholder grønnsaker og frukt fersk under lengre tid.
5 **Opp/Middels/Opp/ Lav**	Brukes best til å lagre innpakket mat som iskrem, bacon og pizza. Best til til å oppbevare ferskt kjøtt, fisk og tørrvarer. Oppbevart mat bør pakkes godt inn i folie eller andre egnede granskingsmateriale og -beholdere.
6 **Vern OPP.**	Kan brukes til å oppbevare matvarer i pakninger, som melk og yoghurt og drikke.
7 **Flaskebeskytter**	Utviklet for barn å rekke komfortabelt. Best brukt til å lagre melk, yoghurt og juice for barn. Utviklet til å klare store, voluminøse ting som melkekartonger eller store flasker og beholdere.
8 **Vern lav**	Kan brukes til å oppbevare matvarer i pakninger, som melk og yoghurt og drikke.
9 **Vern FRYS**	Kan brukes til å oppbevare små elementer. Oppbevart mat bør plasseres i en beholder eller pakkes skikkelig inn i plast eller andre passende innpakkingsmaterialer.

Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut når kjøleskapdøren åpnes.

FORSIKTIG Hvis du har planlagt en lang ferie bør du tømme kjøleskapet og slå det av. Tørk av overflødig fuktighet fra innsiden og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.

DA99-03236G (XEE).indb 23 2010.6.16 4:54:12 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

bruke ditt kjøleskap

OPPEVARE MAT

For å få mer plass kan du fjerne skuffene unntatt den nederste skuffen som på bildet.
Det påvirker ikke termiske og mekaniske egenskaper.
Deklarert oppbevaringsvolum for oppbevaringsrom til frossen mat beregnes med disse skuffene ute.

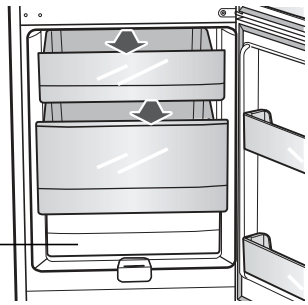

ADVARSEL Ikke ta på fordamperen med våte hender.

- Stabling av produkter på fryserhyllene er godkjent.

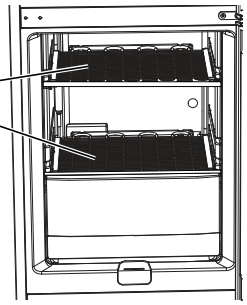

DA99-03236G (XEE).indb 24 2010.6.16 4:54:22 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

rengjøring og vedlikehold av ditt kjøleskap

FJERNE INNVENDIGE DELER

Hyller

Løft forsiktig hyllene med begge hender og dra mot deg. (Glasshylle/sammenleggbar hylle)

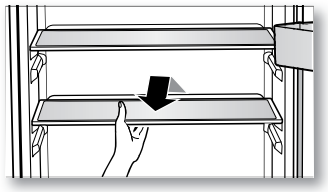

Flaskebeholder

Ta flaskebeholderne med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne dem.

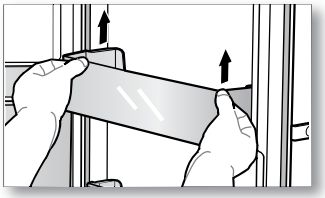

Skuffer

For å fjerne skuffene drar du helt ut og løfter litt. (Skuff for ferskvarer/ Skuff for Cool Select Zone / Skuff for Cooler Zone/ Fryseskuff)

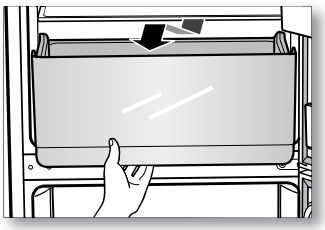

DA99-03236G (XEE).indb 25 2010.6.16 4:54:23 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

RENGJØRING AV KJØLESKAPET

Med godt vedlikehold av ditt Samsung kjøleskap forlenger du produktets levetid og beskytter det stamtidlig mot lukt og bakterier.

Rengjøring av innsiden

Rengjør innsidens vegger og innvendige deler med et mildt vaskemiddel og tørk siden av med en tørr myk klut. Du kan fjerne skuffer og hyller for en mer nøyaktig rengjøring.

Tørk skuffer og hyller riktig tørre før du setter dem tilbake på plass igjen.

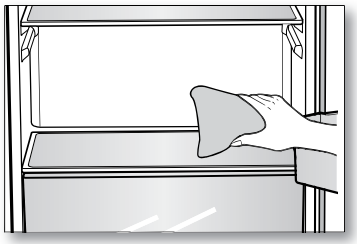

Rengjøring av utsiden

Tørk av kontrollpanelet og displaypanelet med en ren, myk klut.

Spray vann på en rengjøringklut isteden for direkte på kjøleskapet, for å sikre jevn fordeling av fuktighet på overflaten. Dørene, håndtakene og skapets overflater bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og klut og tørkes med en tørr myk klut.

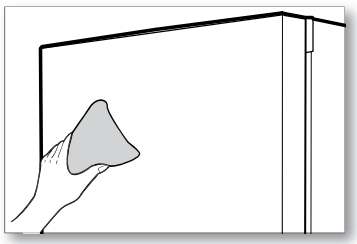

Så din enhet alltid ser flott ut bør utsiden poleres én eller to ganger i året.

ADVARSEL

Bruk ikke benzen, tynner eller Clorox™ til rengjøring.
De kan skade kjøleskapets overflate og skape risiko for brann.

Rengjøring av gummipakninger

Hvis dørens gummipakninger er skitne, lukker ikke døren ordentlig og kjøleskapet vil ikke fungere effektivt.
Hold gummipakningene fri fra skitt og lort ved å rense dem med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørke dem tørre med en ren, myk klut.

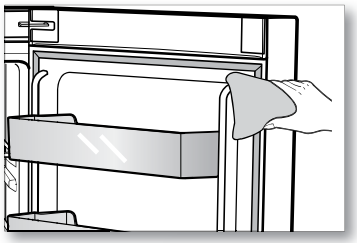

FORSIKTIG

- Ikke spray vann på kjøleskapet når det er tilkoblet strømmen, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke rengjør kjøleskapet med benzen, tynner eller bil vaskemiddel, det fins risiko for brann.
- Du kan fjerne dørens gummipakning fra døren for rengjøring. Sjekk nøye at du setter gummipakningen riktig på plass igjen ellers vil kjøleskapet ikke fungere effektivt.

DA99-03236G (XEE).indb 26 2010.6.16 4:54:24 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

vedlegg

PROBLEMLØSING

PROBLEM	LØSNINGER
Enheten virker ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy.	• Kontroller at støpselet sitter i stikkontakten som det skall. • Er temperaturkontrollen på frontpanelet riktig innstilt? • Står enheten i direkte sollys, eller er det andre varmekilder i nærheten? • Står enheten for tett inntil veggen bak? • Hvis du velger AV på kontrollpanelet, fungerer ikke kompressoren.
Maten i kjøleskapet er frossen.	• Er temperaturkontrollen på frontpanelet innstilt på laveste temperatur? • Er omgivelsetemperaturen for lav?
Det høres unormale lyder.	• Kontroller at enheten står på et stabilt og plant underlag. • Står enheten for tett inntil veggen bak? • Har det falt gjenstander bak eller under kjøleskapet? • Kommer støyen fra kjøleskapets kompressor? • Denne lyden oppstår når tilbehøret trekker seg sammen og utvider seg.
De fremre hjørnene og sidene av enheten er varme, og det har begynt å danne seg kondens.	• Det er montert varmesikre rør i de fremre hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse Når omgivelsetemperaturen stiger, er dette ikke alltid effektivt. Dette er imidlertid ikke noe unormalt. • Under svært fuktige værforhold kan det dannes kondens på utsiden av enheten når fuktigheten i luften kommer i kontakt med enhetens kalde overflate.
Det høres boblelyder fra enheten.	• Dette skyldes kjølemiddelet, som avkjøler inne i enheten.
Det lukter vondt i enheten.	• Fins det noen dårlige matvarer inne i kjøleskapet? • Kontroller nøye at matvarer som lukter sterkt (fisk f ex.) er pakket lufttett. • Rengjør ditt kjøleskap regelmessig og fjern dårlig eller misstenkelig dårlig mat.
Det er rim på veggene i enheten.	• Er luftåpningene blokkert med mat på innsiden av kjøleskapet? • Fordel matvarene mest mulig for å forbedre ventilasjonen. • Er døren ordentlig lukket?
Det dannes kondens på fryseren innervegg og på grønnsaker.	• Matvarer med høyt vanninnhold oppbevares utildekket under fuktige klimaforhold, eller døren har stått åpen lang tid. • Oppbevar maten tildekket eller i lukkede bokser.

DA99-03236G (XEE).indb 27 2010.6.16 4:54:24 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336

Begrensninger for omgivelsetemperatur

Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.

Klasse	Symbol	Omgivelsetemperatur (°C)
Utvidet temperert	SN	+10 til +32
Temperert	N	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38
Tropisk	T	+16 til +43

Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter behov for å kompensere for disse faktorene.

Norway

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
815-56 480
www.samsung.com

I vårt arbeid med å fremme gjenbruk, er denne brukerhåndboken trykt på resirkulert papir.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101001123336